


INSTRUCTIES VOOR HET MONTEREN VAN WORTELBLOEMEN

1. DE AFZONDERLIJKE BLOEMONDERDELEN VERBINDEN:

Draai het eerste (bovenste) opzetstuk om, plaats het volgende opzetstuk ertegenaan, klik ze op elkaar via de verbindingdelen (detail A) en schroef ze met de meegeleverde (4 - 8 stuks) Rapid-schroeven 6x160 mm (detail B) vast in de voorgeboorde gaten van $\varnothing 5$ mm. Als u extra opzetstukken gebruikt, herhaal dan deze procedure. Gebruik als laatste het basisdeel met de gaas- of vaste bodem, plaats het tegen het opzetstuk en klik en schroef het op dezelfde manier vast. Draai het geheel terug om en zo kan de plantenbak op de gewenste plaats gezet worden. Deze instructies dienen voor het monteren van een plantenbak met een hoogte van 30 - 90 cm, afhankelijk van het aantal gekochte opzetstukken. **LET OP! Bij gebruik van een irrigatieset is het eerste (bovenste) opzetstuk altijd het opzetstuk met de doorvoer voor de irrigatie. (Te zien aan de zwarte doppen langs de binnen -en buitenwand)**

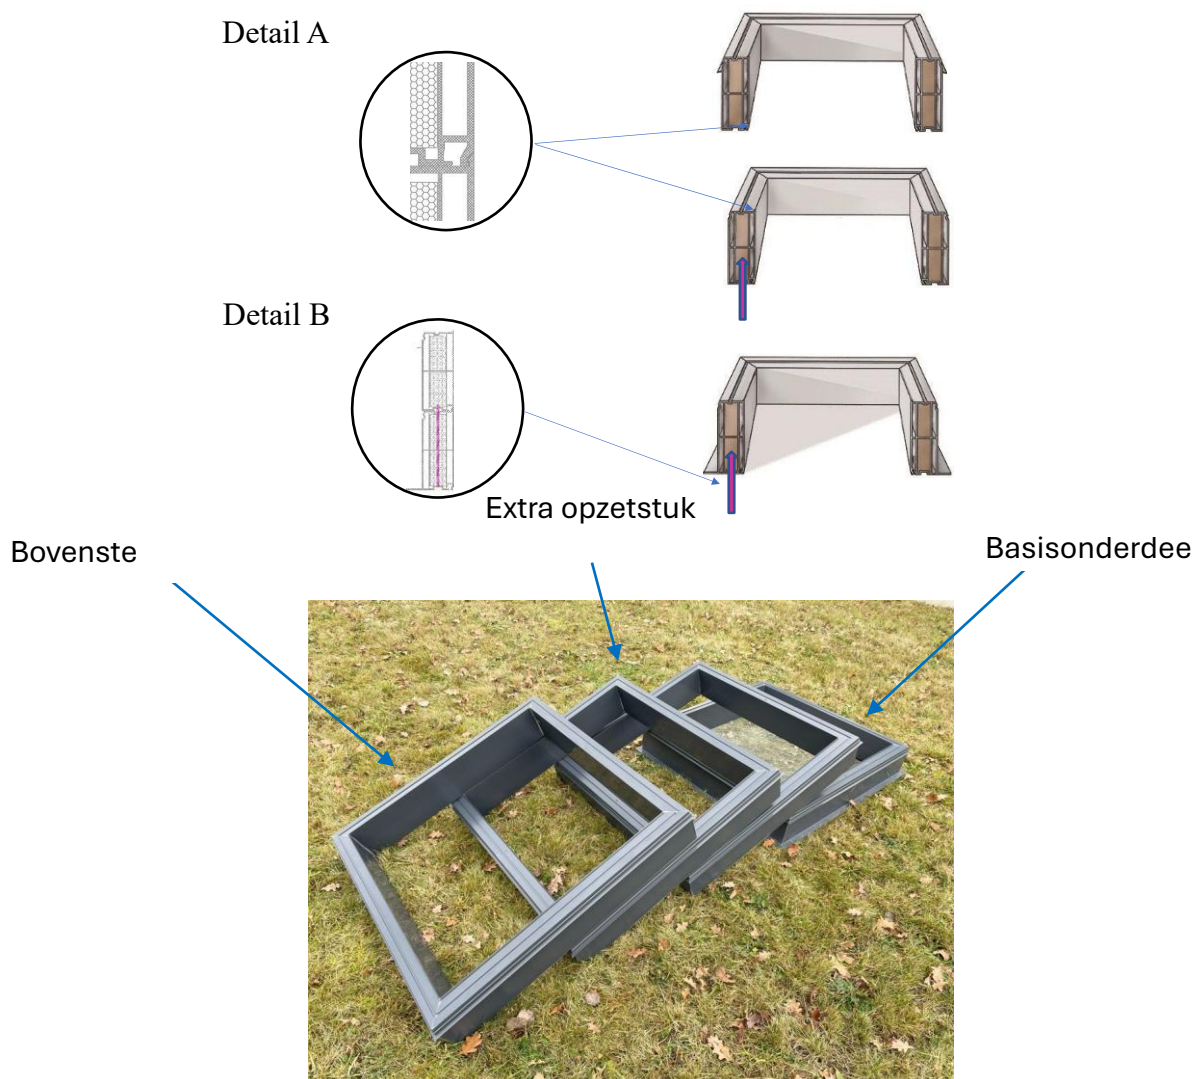

2. HET INSTALLEREN VAN DE CENTRALE BEDVERSTERKING VOOR GROTERE AFMETINGEN:

Na het monteren van het bed, plaatst u de meegeleverde aluminium versterking in het midden van de langere zijde van het bed. Kies de hoogte waarop u de versterking in het midden van de bedhoogte wilt plaatsen. Gebruik de meegeleverde schroeven voor de montage.



Voor bedden langer dan 180 cm worden twee aluminium steunen gebruikt voor extra stabiliteit. Plaats elke steun op een derde van de lengte van de langere zijde.

Montagevideo's zijn te vinden op www.greendome.be

